ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買**い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 携帯電話・PHSからのご利用は

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 甲信越、東海、沖縄県)044-543-0220 西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

14.5.74.--

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝エアロサイクロンクリーナー保証書

打引	持 込修理								
形	名	VC-Y28C							
お	お名前	ふりがな 枝	ŧ						
客様	ご住所								
	電話	市外市内番号	F						
保証期間	本体	1年 お買い上げ日							
ご販売店	住	所·店名 電話							

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、 無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者) および それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありません。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理を修せ	理年月	月日	修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月	日		

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 クリーンソリューション部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそっ た正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本 書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束 するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参の うえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する

印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際 は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんの で紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損
- (口)お買い上げ後の落下、運送等による故障および損傷。
- (ハ)火災、天災地変(地震、風水害、落雷等) 塩害、ガ ス害、異常電圧による故障および損傷。

- (二)本書のご提示がない場合。
- (ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (へ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の 場合の故障および損傷。
- (ト)保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場
- 2. 出張修理を行なった場合には出張に要する実費を申し受け ます.
- 3. 修理のために取りはずした部品は特段のお申し出がない場 合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理 がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センター へご相談ください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動 のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情 報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

東芝エアロサイクロンクリーナー^(家庭用) 取扱説明書

VC-Y28C



保証書付 保証書はこの取扱説明書の16ページについておりますので記入をお受けください。

このたびは東芝エアロサイクロンクリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して ください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただく ために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお 守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し ます。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、後遺症が 残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。

⚠警告



改造はしない

また、修理技術者以外の人は分解したり修 理をしない



火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご 相談センターにご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のある もの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、 トナーなどの可燃物を吸わせない

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止

火災の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上のコン セントを単独で使う

100V· 15A以上





電源コードを床ブラシの回転部に巻き込ま ない



電源コードの損傷により、感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く



プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部 はのぞく)は絶対に水洗いしない

水洗い 禁止

感電・故障の原因になります。



根元まで

差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・発熱による火災の原因になります。



ダストカップを取り付けずに運転をしない 通風口に棒などを入れない

禁止

故障の原因になります。

通風口·





水まわりや風呂場での使用は絶対にしない 感電の原因になります。





電源プラグとコンセントのほこりなどは定 期的にとる

感電・発熱による火災の原因になります。

ほこりを とる

⚠注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く プラグを プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して感 持つ電・ショート・過熱により発火の原因になります。



床ブラシをはずして使用しない 排気風がゴミを吹きとばすことがあります。





吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁止



電源コードを巻き取るときは、電源プラグ を持って行う

プラグを 電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントか ら抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 抜く 原因になります。

電源コードは、まっすぐ引き出す



発火の原因になります。

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体の まっすぐ引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感電・

排気口はふさがない 火災の原因になります。

禁 止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になりま す。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



伸縮延長管を伸ばしたまま保管しない 本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけることが あります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラスやお皿の破片、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 目づまりするもの。

食品用ラップなどの通気性の悪いもの。

吸込力の低下やモーター故障、ダストカップの傷つきの原 因になります。

ホースを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしない また、ホースを持って本体を吊り下げない

本体が落下してけがをしたり、床を傷つけることがあります。 ホースが変形することがあります。

ホースを引っ張った状態で保管しない

ホースが伸びて、元にもどらなくなる場合があります。

床ブラシと本体の間に手を入れない

手などをけがすることがあります。 特に小さなお子さまにはご注意ください。

ハンドルを持って運ばない

本体と伸縮延長管の取り付けが悪いと本体が落下して、け がをしたり、床を傷つけることがあります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す

電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。


床ブラシや伸縮延長管・ホースを床に強く押しつ けたり、壁、家具などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。(たた みは目にそってお使いください。)


砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ


床ブラシに無理な力が加わると、故障の原因となります。 床用ワックス、つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面 に傷がつくことがあります。

各部のなまえとはたらき

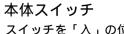

スイッチを「入」の位置にするとモーターが回転し、 「切」の位置にすると止まります。

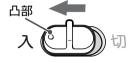


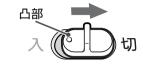


お願い

電源プラグをコンセントに差し込むときは、必ずスイ ッチを「切」の位置にしてください。

スイッチを「入」の位置にするときは、ハンドルま たは本体とってを必ず持ってください。モーターが 回転する反動で本体が倒れてけがをしたり、床面を 傷つけることがあります。

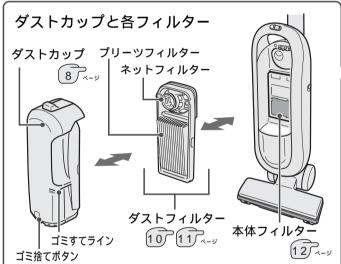

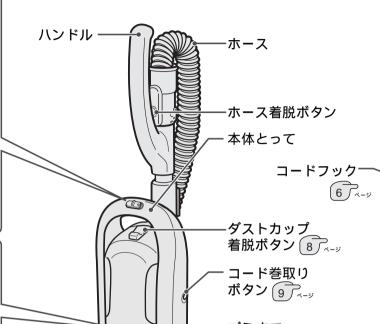

本体前

ちょいとブラシ 取り付け位置 延長管着脱 ボタン ・赤マーク 黄マーク 電源コードは黄マーク以上 引き出さないでください。 (断線の原因になります) 雷源プラグ ゴミすて ライン 伸縮延長管 電源コード -ゴミ捨てボタン 8 パージ 運転中は、雷源コードの 巻き取り、引き出しをし 形名表示位置 ないでください。 床ブラシー ちょいとブラシ 着脱ボタン 取り付け位置 -床ブラシ

本体後

伸縮ボタン 伸縮ボタンを押しな がら、延長管の長さ を調節してください。 長さは2段階です。 伸縮ボタン お願い 運転中に吸込口をふさいで伸縮 ボタンを押さないでください。

ちょいとブラシの収納のしかた

急に縮んでけがをすることがあ

ちょいとブラシは伸縮延長管ま たはホースに取り付けたまま収 納できます。



ります。










床ブラシ(前取りエアーヘッド)

回転部について

ダストカップがゴミでいっぱいになると回転部が回りに くくなります。このようなときは、ゴミを捨ててくださ 11. 8 /2- i

ゴミの種類によっては、ゴミがいっぱいになっていなく ても回転部が回らないことがあります。

じゅうたんの種類(ホットカーペットや毛足の長いじゅ うたん、毛の密度が高いじゅうたんなど)によっては回 転部が止まることがあります。

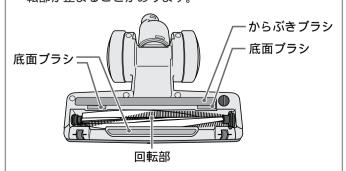


床ブラシのセット

床ブラシを本体に取り付ける

本体をねかせ、床ブラシを

本体に取り付ける。

床ブラシは「カチッ」と音う がするまで確実に取り付 けてください。

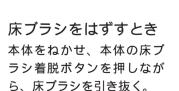



伸縮延長管のセット

組み立てかた

伸縮延長管を取り付ける 伸縮延長管を本体のくぼみに そって、延長管着脱ボタンが 「カチッ」と音がするまで確実

に取り付ける。


伸縮延長管をはずすとき 延長管着脱ボタンを押しなが ら、本体から伸縮延長管を引 き抜く。





ホースのセット

ホースを伸縮延長管に取り付ける 伸縮延長管の凸部にホースの凹部を合わせて差し込む。

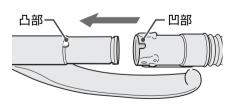

ホースをはずすとき

ホース着脱ボタンを押しながら、ホースを伸縮延長管から引


き抜く。 着脱ボタン

お掃除のしかた

床ブラシを使用したお掃除では、ホースを伸縮延長管に取り付けてご使用ください。

1 伸縮延長管を引きのばす

伸縮ボタンを押しながら、ハンドルを 「カチッ」と音がするまでゆっくり引き 上げる。

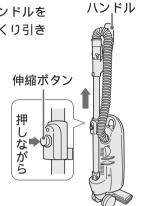


お願り

伸縮延長管を勢いよく伸縮させないでください。 故障の原因になります。

) 電源プラグをコンセントに差し込む

■ 電源コードを引き出し、スイッチが「切」の位置になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグは根元まで確実に差し込みます。

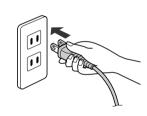

3 電源コードをコードフックに引っ掛ける


電源コードをたるませ、コード フックにはめ込む。

お願い

伸縮延長管を伸ばした状態で電源コードをコードフックに引っ掛けてください。 伸縮延長管を本体からはずすときは、先に電源コードをコードフックから取りはずしてください。

4 床ブラシを押さえながら本体を手前に倒し、スイッチを「入」の位置にしてお掃除する


本体を立てた状態では、本体と床プラシがロックされます。 ご使用の際は、床プラシを押さえながら ロックをはずしてく ださい。

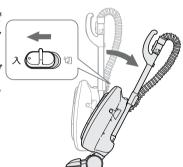

コードフック


本体と床ブラシのロックのしかた

本体に床ブラシを取り付けた状態で、床ブラシの中央に 本体の中央がくるように本体を立てていくと、本体と床 ブラシがロックされます。

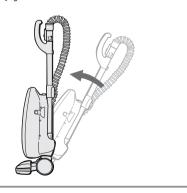

ポイント

ハンドルを左右にねじると、床ブラシの向きをそれぞれ の方向に変えることができます。

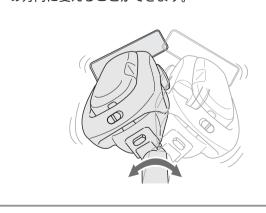

お願り

床面によっては倒れやすい場合がありますので、そのような床面で本体から離れるときは、必ず本体をねかせて ください。

床面を傷つけることがありますので、お掃除される際は、本体と床ブラシのロックをはずしてください。 綿ぼこりが多い場合、ネットフィルターに綿ぼこりが付着して吸込力が低下することがあります。そのときは、 ゴミの捨てかたにしたがって、ほこりをネットフィルターから取りのぞいてください。

上手なお掃除のしかた

大きなゴミはあらかじめ取りのぞいてからお使いください。

・床ブラシやホース・伸縮延長管などのゴミづまり防止になります。 床ブラシやホース・伸縮延長管は軽くすべらせるようにお使いくだ さい。

床やたたみなどをお掃除するときは、目にそってお使いください。

・楽に動かせ、傷つき防止になります。

新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊び毛でいっぱいになりま

すが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。



ちょいとブラシを使ったお掃除のしかた


伸縮延長管側

取り付けかた

ちょいとブラシの大きい凸部を 伸縮延長管の太い溝に合わせ、 小さい凸部が反対側にある細い 溝に入るようにはめ込む。



ちょいとブラシをスライドさせ、矢印の方向に「カチッ」と 音がするまで持ち上げ、ロックする。

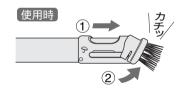





取りはずしかた

ちょいとブラシのロックを解除し、小さい凸部から先にはずしてください。



ホース側

取り付けかた

ちょいとブラシの大きい凸部 をホースの大きい穴に入れ、 小さい凸部がホースの小さい 穴に入るようにはめ込む。



ちょいとブラシを矢印の方向 に「カチッ」と音がするまで持ち上げ、ロックする。

使用時





取りはずしかた

ちょいとブラシのロックを解除し、小さい凸部から先にはずしてください。



ちょいとブラシは伸縮延長管またはホースに取り付けたまま収納できます。



本体とってを持ってお掃除してください。本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけることがあります。 伸縮延長管・ホースで直接お掃除すると床や家具などを傷つけることがありますので「ちょいとブラシ」を取り 付けてお掃除してください。

「ちょいとブラシ」をロックするとき、手をはさむ恐れがありますので気をつけてください。

ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめに「ちり落し」を行い、ゴミを捨てましょう。



1 ダストカップ着脱ボタンを押しながら、 ダストカップを取り出す


> ダストカップからゴミがこぼれる場合がありますので ダストフィルター面を上にしてください。

> > ダストカップ着脱ボタン



🥎 フィルターのちり落しをする

ちり落しレバーを左右に10回程度往復させてください。 ダストフィルター面を上にして、ちり落しを行ってくだ さい。ゴミが落ちる場合があります。

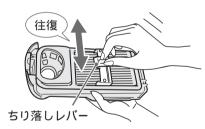

ポイントゴミ捨てごとに行ってください。

ネットフィルターについ たゴミをティッシュペー パーなどで取りのぞくと 吸込力が回復します。



3 ダストカップを大きめのゴミ袋やゴミ容 器の中に入れ、ゴミ捨てボタンを押す

ゴミを捨てる前にダストカップ側面をたたくと、ゴミが落ちやすくなります。

ゴミ捨てボタンを押すとダストカップの底面が開き、 中のゴミが捨てられます。



4 ダストカップの底面を「カチッ」と音が するまで閉める

> ダストカップの底面が開いた状態でゴミ捨てボタンを 押しても底面は戻りません。



広本体にダストカップをセットする

ダストカップ下側を本体のくぼみに合わせ、手で本体を支えながら、ダストカップ上部を「カチッ」と音がするまで押してください。



お願り

ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミ捨てボタンを押してください。 ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。 ゴミを捨てても吸込力が弱い場合はお手入れをおこなってください。

お掃除終了後は

⚠注意



伸縮延長管を伸ばしたまま保管しない

本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけることがあります。

保管のしかた


- 1 お掃除終了後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 電源プラグを持ち、コード巻取りボタンを押しながら電源コードを巻き取ります。

巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出して ふたたび巻き取ってください。

3 ダストカップが床ブラシの中央にくるように本体を 立てていくと、本体と床ブラシがロックされます。

正しくロックされていないと転倒の恐れがあります。

4 伸縮延長管を縮めた状態にしてお部屋の隅などに保管してください。 (5)

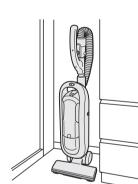

お願り

伸縮延長管を勢いよく伸縮させないでください。 故障の原因になります。

つぎの場所では保管しない

毛足の長いじゅうたん 凹凸のある床面 傾いた床面

階段の上など本体が倒れる恐れのあるところ


お願り

暖房器具の近くに保管されますと、本体が変形する恐れがありますので、そのような場所には保管しないでください。 直射日光のあたる場所に保管されますと、本体が変色する 場合がありますので、そのような場所には保管しないでく ださい。

移動するとき

移動の際は本体とってを持ってください。

ハンドル・ホースを持っての移動は、本体と伸縮延長管の 取り付けが悪いと本体が落下してけがをしたり、床面を傷 つけることがあります。

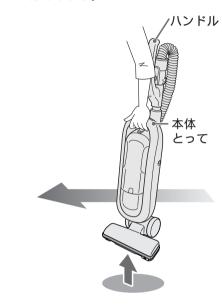

お手入れ

ゴミを捨てても吸込力が弱いときは、こまめにお手入れをしてください。 床プラシの回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。 お掃除の最後に、週に1~2度お手入れしましょう。 お手入れ前にはスイッチを「切」の位置にし、電源プラグを抜いてください。

⚠警告



ダストカップ・ダストフィルター

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部はのぞく)は絶対に水洗いしない感電・故障の原因になります。

本体・付属品


本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませ、十分にしぼった布でふいてください。 ベンジンなどで ふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。



1 ダストカップ着脱ボタンを押しながら、 ダストカップを取り出す

ダストカップからゴミがこぼれる場合がありますので ダストフィルター面を上にしてください。

ダストカップ着脱ボタン

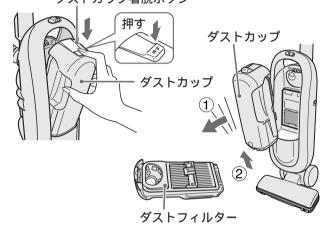

2 ネットフィルターについたゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞく



3 ダストカップからダストフィルターをは ずす


> ゴミがこぼれる場合がありますので、ダストフィルタ -の上部を持ち、上方から手前にゆっくりはずしてく



4 ダストカップ・ダストフィルターを水 で洗ったあと、水気をきり、十分に自

ったゴミまで十分に洗い流す。 ダストカップはゴミ捨てボタンを押してダストカッ

ダストカップはゴミ捨てボタンを押してダストカップの底面を開き中まできれいに洗う。

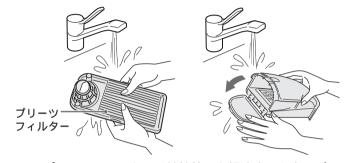

プリ・ツフィルタ - は綿棒等でお掃除すると楽にゴミ が落とせます。

5 ダストフィルターをダストカップにセットする

ダストカップにダストフィルターをはめる。 ダストフィルターの周りを押さえ、しっかりダスト カップに入れる。



ダストカップの底面がしっかり閉まっていることを確認してください。

ダストカップとダストフィルタ - がしっかりはまっていないと、本体にセットできない場合があります。 吸込口パッキンがめくれたり、はずれたりしていないか確認してください。

▲ 本体にダストカップをセットする

ダストカップ下側を本体のくぼみに合わせ、手で本体を支えながら、ダストカップ上部を「カチッ」と音がするまで押してください。



お願り

わりばしなどの突起物でゴミを取らないでください。破損の原因になります。

お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。 ぬれたままでご使用になりますと吸込力の低下やにおいの 発生、故障の原因になります。

毛のかたいブラシで洗ったり、ネットを強く押して洗わないでください。破損の原因になります。

性能・品質を保証できませんので洗剤・漂白剤などを使用 したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房 器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

10 (つづく) 11

お手入れ(つづき)

本体フィルター

ダストカップ・ダストフィルターのお手入れをしても吸込 力が弱いときは、本体フィルターをお手入れしてください。

本体から本体フィルターをはずす




↑ 水で押し洗い後、陰干しで十分に乾燥さ ∠ せる

> 乾燥が不十分でご使 用になりますと、に おいの発生の原因に なります。



本体フィルターを本体に取り付ける

本体フィルターを3 つのツメにはめる。 ダストカップを取り 付ける。

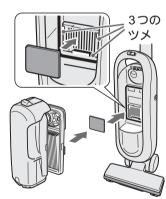

お願い

本体フィルタ - を取り付けずに運転されますと故障の原因 になりますので、必ず取り付けて運転してください。

本体フィルターは強く引っ張らないでくだい。破損の原因

お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。 ぬれたままでご使用になりますとにおいの発生や故障の原 因になります。


性能・品質を保証できませんので洗剤・漂白剤などを使用 したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房 器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

床ブラシ(前取りエアーヘッド)


お手入れは本体をねかせてから、床ブラシを取りはずし ておこなってください。

1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをは


溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる。 お手入れカバーを持ちあげる。

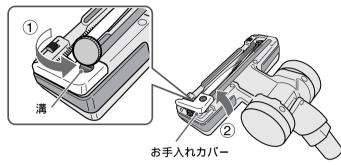

回転部をはずし、ゴミを取りのぞく

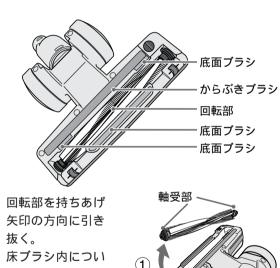

ているゴミを取り のぞく。 回転部に糸くずや

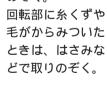

お願り







底面ブラシ、からぶきブラシについたゴミを手で取り のぞいてください。


→ 回転部を水で洗い、陰干にして十分に乾 5 燥させる



十分な乾燥を確認して、回転部を取り 4 付ける

軸受部の小さい方を矢印の方向に取り付ける。 回転部を取り付ける。

(回転部には左右の方向性がありますので、逆向き には取り付きません。)

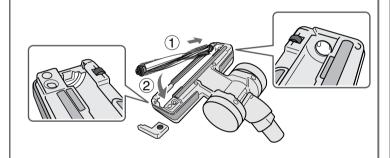

お願り 回転部の軸受部に注油しないでください。

お手入れカバーを取り付ける

お手入れカバー側にある前のつめを合わる。 矢印の方向にセットする。 溝にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる。



保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保 護装置がついています。

次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れ をしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込む ゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいにな る前に、保護装置がはたらくことがあります。

床ブラシやホース・伸縮延長管などにゴミがつまった まま運転し続けたとき

夏期など室温が35 を越えるとき

吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき

直しかた

- 1.スイッチを「切」の位置にし、電源プラグをコンセン トから抜く。
- 2.ゴミを捨て床ブラシやホース、ダストカップ取付部に つまったゴミを取りのぞく。

本体をねかせ、床ブラシやホース、伸縮延長管につま ったゴミをわりばしなどで取りのぞいてください。



約1時間後、保護装置が解除され、 再び使用できます。

このようなときは

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

●ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

	DANS OFFICE CONTINUES TO COO		
このようなときは	調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	→しっかり差し込んでください。	4~6
回転しない	●ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホースや	→本体の保護装置がはたらいています。	13
	床ブラシ、伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。		
吸込力が弱い	●ダストカップがゴミでいっぱいになってませんか。	→ゴミを捨ててください。	8
	●ダストフィルターの汚れがひどくありませんか。	→お手入れしてください。	10~11
	●ホースや床ブラシ、伸縮延長管にゴミがつまってい	→ホースや床ブラシ・伸縮延長管をは	13
	ませんか。	ずしてゴミを取りのぞいてください。	
	●本体フィルターの汚れがひどくありませんか。	→お手入れしてください。	12
	●床ブラシ使用中、ホースが伸縮延長管に取り付けら	→しっかり取り付けてください。	5
	れていますか。		
床ブラシの回転部が	●ダストカップがゴミでいっぱいになってませんか。	→ゴミを捨ててください。	8
回転しない	(土・砂ぼこりなどのゴミでは、ダストカップ内のゴ		
	ミが半分以下でも回転しなくなることがあります。)		
	●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていま	→取りのぞいてください。	12~13
	せんか。		
	●ホースが伸縮延長管に取り付けられていますか。	→しっかり取り付けてください。	5
電源コードが	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。	→1~2m引き出してふたたび巻き取っ	4~5.9
巻き取れない	●電源コードがからんでいませんか。	てください。	
引き出せない		→コード巻取りボタンを押しながら	4~5.9
		「巻き取る」「引き出す」操作を2~3	
		回くり返してください。	

それでも異常のある場合は、15~16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ●ご使用中、本体および電源コード、排気風が熱く感じてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ●ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源	消費電力	外形寸法		質量	10037 仕事変	運転音	集じん	電源コー	付属品	
电源		長さ	幅	高さ	貝里	吸込仕事率	建転日	容量	ドの長さ	19/禹前
100V 50-60Hz 共用	500W	mm (使	250 mm	1010 mm 寺) 810 mm	3.4kg (床ブラシ、 伸縮延長管 を含む)	200W	61dB	0.5L	5m	標準付属品 床ブラシ1個 伸縮延長管1本 応用付属品 ちょいとブラシ 1個

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載 されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。 故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

お買い上げ日 年 月 日 便利メモ お買い上げ店名 電話(

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。
 - ●電源コードを動かすと運転が止まるときが
 - ●こげくさい臭いがする。
 - ●その他の異常がある。

ご使用

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。